


fixer les composants et pièces dans l'ordre selon la photo A.



Utiliser la clé pour fixer.

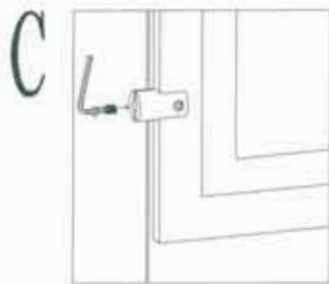

Cette partie sert à ajuster la longueur de la corde de fil d'acier.

Assurez-vous du bon positionnement des câbles comme sur la photo de droite. (S'il vous plaît prêter attention à l'étanchéité de la corde de fil d'acier ici. Assurez-vous que le câble d'acier en tension après le serrage.) Puis fixer les composants et pièces dans l'ordre selon le tableau



D



1 Insérez la borne de contact de fil blanc dans le trou sur le dessus de la pièce.



2 Utilisez la clé pour serrer les deux vis sur le côté pour fixer le fil blanc.



3 La partie gauche est pôle positif et le pôle négatif est sur le côté droit.



4 Connecter le connecteur de fil blanc avec l'extrémité de prises.



5 Assurez-vous que toute l'installation est terminée avant de l'allumer.